



Step #10

Поместите кабель с разъемом в компрессионный инструмент и сожмите.



Step #11

Визуально убедитесь, что разъем сжат полностью. Для правильного подключения разъема используйте динамометрический ключ.



www.ppc-online.com

EX[®] Series EX11



Инструкция по установке




Step #1

Ровно отрежьте кабель.



Step #2

Используйте качественный инструмент с зафиксированным лезвием. Обработанные участки кабеля должны иметь размеры 6,35мм x 6,35мм.

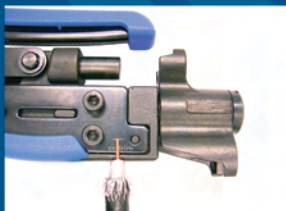

Step #3

Убедитесь, что размеры подготовленных частей кабеля составляют 6,35мм x 6,35мм. Используйте риску на инструменте, чтобы проверить длину центральной жилы.




Step #4

Убедитесь, что центральная жила очищена от диэлектрика, оплетки и фольги. Отогните оплетку.



Step #5

Если кабель трех- или четырехслойный, удалите внешний слой фольги.

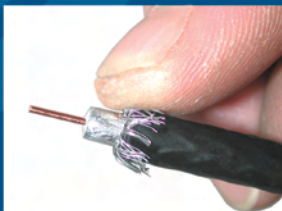

Step #6

Отогните внутреннюю оплетку.




Step #7

Размеры обработанной центральной жилы и диэлектрика, должны соответствовать разметке на разъеме.



Step #8

Отметьте на кабеле длину разъема ногтем или чем-то другим.

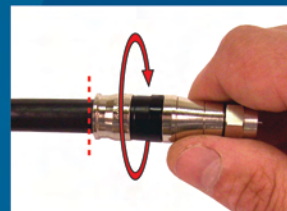

Step #9

Вставьте кабель в разъем, вворачивайте его по часовой стрелке, пока разъем не достигнет Вашей отметки на кабеле.